

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE DISPOSITIVI

SERIE GM

GM-GSM_ GM-GSM/_-TEMP

MAN_000003_ita_(GM) ED: 4 del 1 Marzo 2007

Manuale Valido per Release Software dispositivi da V3.xx

EasyCom Vicolo Lonzina 6/1 35037 Bresseo di Teolo -Padovawww.easycom-info.comt anselpre@alice.it

PRECAUZIONI DI IMPIEGO

Prima di usare questo apparecchio, leggere il presente manuale d'uso con attenzione.

Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti ad un uso errato e/o non conforme alle istruzioni contenute nel presente manuale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di funzionamento: min 8Vdc—max 24Vdc Assorbimento: standby=>50mA /12Vdc

Talk con input/output attivi=> 450mA 12Vdc - TX burst(max) 2A

Ingressi digitali: n° 3: su comune da collegare su contatto pulito esterno

Distanza massima 10M con cavo 1.5mmq twinstato schermato

Ingresso analogico: n° 1: 0-10 Vdc (°C versione /TEMP su sonda NTC)

Interfaccia seriale: RS232 (RX-TX-GND) => DB9 pin: 2-3-5

RS485 (A-B)

Sonde (solo versione/TEMP): 2 sonde NTC con cavo precablato L=5M Estensione sonde(/TEMP): massima 20M con cavo D=0.25mmq

Uscite: 2 relè 1 scambio No-Nc (1 per versione /TEMP)

Portata uscite: 0.5A –24Vac/dc su carico resistivo

Connessioni: Connettore estraibile standard P5.08 M-F I/O o morsetto

Connettore DB9 Femmina per seriale RS232 o morsetto per RS485

Connettore SMA F per antenna esterna o prolunga

Antenna Standard: Polarizzazione verticale

Gain 3db

Frequency range: $A \Rightarrow 890-960MHz$

B =>1710-1990MH

Bandwidth: A => 70MHz

B => 170MHz

Prestazioni: GSM max 9600 bit/s

Potenza di uscita: Classe 4 : 2W per EGSM900

Classe 1:1W per EGSM1800

Dimensioni e protezioni:

GM-GSM-A: 120x100x35mm montaggio su guida DIN 2moduli IP30 GM-GSM-B: 53x90x60mm montaggio su guida DIN 3 moduli IP30 GM-GSM-C: 91x145x33mm posizionamento da tavolo o parete IP30

Range di temperatura: -20°C a +55°C funzionamento

Comandi: AT standard proprietari TELIT serie GM862.

Specifici, per uso del sistema in modalità controllo

Conformità: Dichiarazione Conformità modulo TELIT: CE 0168

EN 301-511-1—EN301-489-1—EN301-489-7

73/23/EEC— 89/336/EEC

R&TTR CE 1999/05/CE EN60950

CE 0682

Il presente MODEM GSM è conforme alle normative internazionali ed europee in materia di esposizione alle onde elettromagnetiche.

DESCRIZIONE GENERALE

Il modulo di trasmissione serie GM è un'eccellente mix di prestazioni e funzioni personalizzabili tali da poter essere adattate perfettamente alle condizioni di utilizzo richieste in tutte le applicazioni sia civile che industriale.

Il dispositivo serie GM è un combinatore telefonico basato sulla tecnologia GSM: utilizzando il servizio SMS (Short Message Service) può trasmettere a distanza i segnali di qualsiasi tipo di dispositivo di allarme, ricevere comandi e funzioni. Inoltre dispone di una porta di connessione seriale in grado di interagire in modo trasparente con dispositivi ad essa collegati.

Semplicità nel cablaggio, solidità nel fissaggio e cura dei particolari ne fanno uno strumento indispensabile per le comunicazioni di telefonia cellulare GSM dove si richiede affidabilità, input/output gestibili da remoto, velocità di risposta ed interazione alla rete in modo attivo.

Grazie all'utilizzo di microprocessori di ultima generazione e ad un elaborato software, il modulo di comunicazione è in grado di trasmettere dati, messaggi, gestire allarmi a più livelli con più utenti ad amministratori contemporaneamente, inviare SMS con testo predisposto, il tutto ad una velocità superiore a qualsiasi altro dispositivo, in modo istantaneo e programmabile.

Il modulo permette il controllo di uscite a relè, ingressi digitali su contatto puro ed ingresso analogico dedicato per la misura di sonde analogiche con verifica di stato. La gestione degli input/output permette quindi una completa gestione da remoto dello stato degli ingressi/uscite con la possibilità di invio di codici di allarme o semplicemente di lettura dello stato da remoto.

Tramite la seriale è possibile collegare dispositivi in trasmissione trasparente ed aggiungere moduli opzionali come: schede di acquisizione dati (Datalogger), moduli di espansione seriale Input/Output (serie EXIO), strumenti di misura, ecc.

Sempre tramite la seriale è possibile parametrizzare il sistema utilizzando gli stessi comandi predisposti per il servizio di messaggistica.

Ideale quindi per tutte le applicazioni di automazione, telecontrollo, telemetria, monitoraggio ambientale, controllo M2M, controllo distributori automatici, localizzazione veicolare, scarico da remoto di dati memorizzati su unità aggiuntive, indirizzamento su periferiche su seriali ecc.

INSTALLAZIONE

Il modulo di trasmissione serie GM può essere installato su guida DIN o direttamente a scrivania in base al modello.

ATTENZIONE: non alimentare il dispositivo senza la presenza della SIM inserita all'interno, può provocare danni irreparabili al sistema RF interno!

ATTENZIONE: prima di eseguire i collegamenti verso i dispositivi esterni assicurarsi che l'alimentazione di rete sia scollegata!

Per gli ingressi digitali si consiglia un contatto puro esterno in commutazione tra comune e input digitale. Si consiglia inoltre di collegare i contatti di ingresso su un cavo non passante in ambienti disturbati (inverter, ecc)

Collegare l'antenna esterna sull'apposito connettore e porla il più possibile verso l'esterno.

Inserimento – Disinserimento SIM CARD: Inserire la SIM con il verso riportato in figura fino ad avvertire un lieve "click". Per l'estrazione, sbloccare la SIM premendo leggermente il bordo che fuoriesce fino ad avvertire un lieve "click"; quindi estrarre la SIM.


NOTA: IL DISPOSITIVO FUNZIONA SOLAMENTE CON SIM CARD 3V STANDARD


VERIFICARE CON IL COMANDO "COMANDI" LA LISTA DEI PARAMETRI UTILIZZABILI CON LA RELEASE SOFTWARE INSTALLATA NEL DISPOSITIVO; SOLO CON TALI COMANDI PRESENTI IN LISTA SONO POSSIBILI LE CONFIGURAZIONI PERSONALIZZATE DEL DISPOSITIVO.

CONNESSIONI

Effettuare i collegamenti come riportato da tabella sottostante rispettando le polarità di alimentazione e comune contatti sugli appositi connettori.

MORSETTO	DESCRIZIONE
n°	
1	positivo alimentazione
2	massa alimentazione
3	positivo input analogico o comune positivo input Sonde versione/TEMP
4	massa/comune input analogico
5	Input digitale 1
6	Input digitale 2
7	Input digitale 3
8	Comune input digitali
9	Comune Output A
10	Output A contatto relè NC
11	Output A contatto relè NO
12	Comune Output digitale B o comune uscita Sonde versione/TEMP
13	Output B contatto relè NC o Input SONDA 2 versione/TEMP
14	Output B contatto relè NO o Input SONDA 1 versione/TEMP

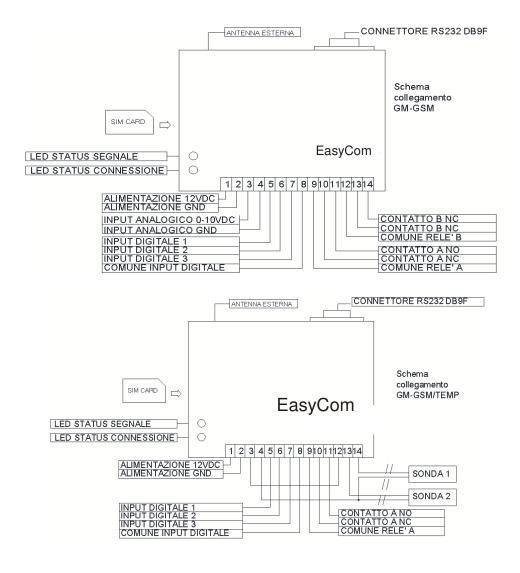

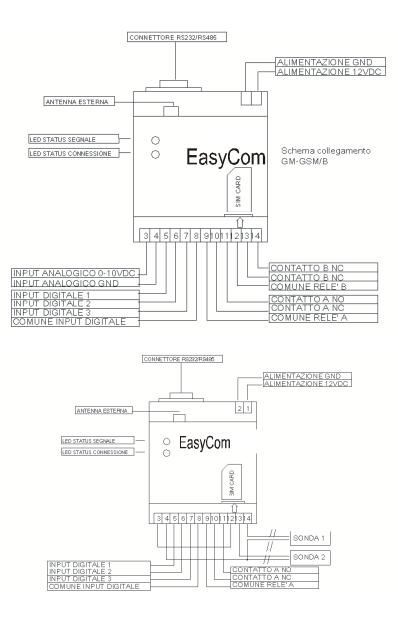

PROCEDURA DI PRIMO AVVIO

Dopo aver acquistato il dispositivo assicurarsi di avere a disposizione una carta telefonica SIM funzionante (vedere note del gestore).

ATTENZIONE!

- *Assicurarsi di DISABILITARE il servizio di "ACCESO" alla carta telefonica SIM tramite il CODICE PIN altrimenti il modulo non potrà funzionare (rimuovere la richiesta del codice PIN all'accensione)!
- *Assicurarsi, in caso di SIM card ricaricabili, di avere credito a sufficienza.
- *Rimuovere tutte le voci in rubrica residenti in SIM utilizzando un telefono cellulare.
- *Rimuovere tutti i messaggi ricevuti residenti in SIM utilizzando un telefono cellulare.
- *Assicurarsi di DISABILITARE il servizio di ricezione di SMS spam (meteo,oroscopo, pubblicità, ecc) altrimenti saranno inviati SMS di errore all'amministratore.

Una volta accertate tutte le disposizioni, inserire la SIM card nell'apposita fessura.

Alimentare il dispositivo e controllare il LED frontale di STATUS segnale :

Lampeggio veloce LED SIGNAL: dispositivo in fase di inizializzazione

Lampeggio lento LED SIGNAL: segnale basso o insufficiente

LED acceso fisso SIGNAL: segnale buono/ottimo

PROCEDURA REGISTRAZIONE PRIMO AMMINISTRATORE

Questa procedura deve essere eseguita alla prima installazione del dispositivo, oppure ogni volta che esso viene riportato ai valori di fabbrica utilizzando la procedura di reset.

- 1) Inviare un SMS verso il numero telefonico del dispositivo **dal numero di cellulare** che si vuole registrare come primo amministratore.
 - L'SMS deve contenere <u>solo</u> la *password amministratore* (al primo avvio è quella di default quindi **123456**);
- 2) Il dispositivo risponde con un SMS con testo: "NOTIFICA COMANDO ESEGUITO".

Il dispositivo è ora pronto per procedere con tutte le parametrizzazioni

NOTA IMPORTANTE: Nel caso si desideri utilizzare la parametrizzazione del modulo attraverso la seriale è possibile passare direttamente ai comandi successivi di inserimento utenti e ADM (vedere procedure successive). Tale sistema consente di risparmiare l'invio di SMS di configurazione è gestire il tutto con un normale ambiente tipo "Hyper Terminal" disponibile gratuitamente nell'installazione di Windows su tutti i personal computer, oppure utilizzando il software di parametrizzazione disponibile. Per dettagli sulla configurazione dell'ambiente di lavoro consultare la procedura :"Trasmissione su porta seriale". Nel sito www.easycom-info.com nell'area riservata è disponibile un software di emulazione seriale gratuito : "EM485-232 controller".

DESCRIZIONE GRUPPI DI UTENZA

Gli utilizzatori del sistema sono suddivisi in ADM (Amministratori) , USR (Utenti), CRS (Centro Servivi), DAT e CLP (utilizzatori in formato squillo) , MYN (Mio numero).

Le principali funzioni dei gruppi di utenza sono:

*ADM: gli utilizzatori di questo gruppo sono gli unici che possono impostare il modulo; essi sono registrati all'interno della rubrica e vengono riconosciuti tramite il numero di cellulare memorizzato. Ricevono inoltre gli allarmi da tutti gli ingressi impostati.

*USR: possono ricevere soltanto la segnalazione dell'allarme a cui sono stati associati; possono inoltre comandare le uscite eventualmente associate.

*CRS: possono ricevere soltanto la segnalazione degli allarmi e tele-letture del sistema. Questo gruppo di utilizzatori può ricevere le segnalazioni e le raccolta dati.

*MYN: impostazione del proprio numero di telefono per l'autosincronizzazione dell'orologio datario interno.

*DAT e CLP: utenti che utilizzano dei comandi in formato squillo, senza costi aggiuntivi

DESCRIZIONE IMPOSTAZIONI

Le impostazioni del dispositivo possono essere effettuate inviando messaggi SMS al numero telefonico del dispositivo stesso, oppure attraverso la seriale utilizzando un qualsiasi ambiente di comunicazione es. Hyper Terminal o ns software disponibili nel sito, inviando la <u>stessa sintassi dei comandi</u> SMS. Gli unici che possono impostare il modulo serie GM, in modalità SMS, sono quelli appartenenti al gruppo ADM e CRS.

La maggior parte dei comandi sono disponibili a tutti gli ADM, altri invece, per motivi di sicurezza, richiedono l'utilizzo della password amministratore prima del comando.

STRUTTURA DELL' SMS o COMANDO SERIALE

Si possono inviare più comandi in uno stesso SMS; tutti però dovranno essere separati tra loro da uno spazio. Ogni comando deve essere seguito da tutti i parametri necessari indicati nel paragrafo: "Descrizione Operazioni".

Il sistema non è Case Sensitive, ovvero non fa differenza fra lettere maiuscole e minuscole.

Es: STATUS = status

DESCRIZIONE OPERAZIONI

In questo paragrafo sono riportati tutti i comandi e la sintassi da utilizzare per effettuare qualsiasi operazione con il modulo.

Nota: I numeri telefonici inseriti devono necessariamente contenere il prefisso internazionale per essere riconosciuti dal dispositivo.

ATTIVA	Descrizione:	Attiva la segnalazione degli allarmi presenti sugli ingressi
AIIIVA	Sintassi:	ATTIVA
	Silitassi:	ATTIVA
DICATTIVA	Dagaririana	Disattiva la sagnalazione degli allamai massarti svali in saggi
DISATTIVA		Disattiva la segnalazione degli allarmi presenti sugli ingressi
	Sintassi:	DISATTIVA
SETUP	Descrizione:	Restituisce il setup impostato sul sistema
SEICI	Sintassi:	SETUP
	Silitassi.	SEICI
VERSIONE	Descrizione:	Restituisce la versione software del dispositivo
	Sintassi:	VERSIONE
RUBRICA	Descrizione:	Restituisce il contenuto della rubrica con i parametri associati ad USR e ADM
	Sintassi:	RUBRICA
STATUS	Descrizione:	Restituisce lo stato degli ingressi/uscite del modulo GM
	Sintassi:	STATUS
		,
COMANDI	Descrizione:	Restituisce la lista di comandi disponibili per l'amministratore
		segnalando quali necessitano della password amministratore
	Sintassi:	COMANDI
SETREPORT		Abilita/Disabilita l'invio di un messaggio di conferma su SMS ricevuto
	Parametri:	ON = abilita l'invio del messaggio di conferma
		OFF = disabilita l'invio del messaggio di conferma
	Sintassi:	SETREPORT <stato></stato>
	T	
TEMPERATURA	Descrizione:	Restituisce il valore della temperatura in °C misurata sulle sonde 1 e 2
		(solo versione / LEMP)
	Sintassi:	TEMPERATURA
INOLED A	ъ ::	Transcours
INOLTRA		Inoltra tutti i messaggi ricevuti, da utenti non registrati in rubrica, sulla seriale
	Parametri:	ON = abilita l'invio del messaggio in seriale
		OFF = disabilita l'invio del messaggio in seriale
CETTIMEDOLIO	Dogoriziona	Imposto il tampo di agganzione relà A in agga di utilizza con utanta CLD
SETTIMEROUT		Imposta il tempo di accensione relè A in caso di utilizzo con utente CLP
	Parametri:	TIME = impostazione del tempo da 0 a 240 sec (0= attivazione indefinita)
	Cintoggi	VALUE = impostazione del tempo inteso in S=secondi, M=minuti, H=ore SETTIMEROUT <time> <value></value></time>
	Sintassi	
	Esempio:	SETTIMEROUT 25 M (attivazione relè A per 25 min dall'utente CLP)
	Notes	Il parametro VALUE può essere utilizzato anche per l'attivazione delle uscite con il
	Nota:	comando SETOUT ovvero impostato il "peso" dell'unità tempo (VALUE) nel comando SETTIMEROUT
		COMANGO SETTIMEROUT

SETADMPSW	Descrizione:	Modifica la password di amministratore
Anteporre	Parametri:	"NUOVA PASSWORD"
password		Deve essere composta da 3 a 9 caratteri. Se confermata viene inviato
ADM		un SMS di conferma con la nuova password memorizzata
Default: 123456	Sintassi:	<pre><password> SETADMPSW <nuova password=""></nuova></password></pre>
	Esempio:	123456 SETADMPWS 654321
		modifica password amministratore con nuova password

<i>AGGIUNGI</i>	Descrizione:	Registra/Modifica un utente, amministratore, centro servizi, mio numero
Anteporre	Parametri:	ADM+"funzionalità RING"+"numero telefonico"
password		Definisce nuovi utenti del gruppo ADM
ADM		USR+"ingresso"+"uscita"+"funzionalità RING" +"numero telefonico"
Default: 123456		definisce nuovo utente del gruppo USER associato a ingresso e uscita
		CRS+"numero telefonico"
		definisce nuovo CRS
		MYN+"numero telefono SIM installata"
		definisce il numero telefonico della SIM installata
		DAT+"numero telefonico"
		definisce un utente che può ricevere lo STATUS solo facendo squillare
		CLP+"numero telefonico"
		definisce un utente che può attivare l'OUT A con timer facendo squillare
	Sintassi:	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>
	Esempio:	123456 AGGIUNGI ADM +3934933445566
		aggiunta nuovo amministratore
		123456 AGGIUNGI USR2B +3934933445577
		aggiunta nuovo USER abilitato: ingresso 2 uscita B
		123456 AGGIUNGI USR13A +3934933445577*+3934933554488
		aggiunta nuovi User abilitati: ingresso 1,ingresso 3, uscita A
		123456 AGGIUNGI ADM R +3934933445577
		aggiunta nuovo amministratore con funzionalità RING
	Nota1:	l'ingresso "5" deve essere utilizzato solo per la linea dati seriale
	Nota2:	vedere dettagli finali sulla modalità digestione funzionalità RING

RIMUOVI	Descrizione:	Rimuove un utente o amministratore
Anteporre	Parametri:	numero telefonico
password	Sintassi:	<pre><password> RIMUOVI <num tel=""></num></password></pre>
<i>ADM</i>	Esempio:	123456 RIMUOVI +3934933445566
Default: 123456		rimozione numero tel +3934933445566

ALLARME	Descrizione:	Invia un messaggio di allarme derivante dalla seriale all'utente 5
	Sintassi:	ALLARME messaggio \r
	Esempio:	ALLARME INPUT SERIALE
		Invio segnalazione di allarme con testo all'utente abilitato Input 5

SMS	Descrizione:	Invia un messaggio di allarme derivante dalla seriale al numero impostato
	Sintassi:	SMS <numero telefonico=""> messaggio\r</numero>
	Esempio:	SMS +39349345678 ALLARME SENSORE 25
		Invio segnalazione di allarme con testo al numero allegato

		-
SETIN	Descrizione:	Imposta il modo di funzionamento di un allarme o di un ingresso
	Parametri:	IN <da 1="" 3="" a="">+"stato"+"ritardo"</da>
	Input digitali	definisce stato e ritardo su allarmi ingresso digitale da 1 a 3
		Stato = OPEN-CLOSE
		Ritardo = 0-60 (espresso in secondi passo 1 sec)
	Sintassi:	SETIN <n> <stato> <ritardo></ritardo></stato></n>
	Esempio:	SETIN 1 CLOSE 30
		Ingresso 1 in allarme dopo 30 secondi all'apertura del contatto CHIUSO
	Parametri:	IN <4>"+stato"+"ritardo"+"soglia"+"isteresi"
	Input analogico	definisce stato e ritardo su allarme ingresso analogico
		Stato = SOPRA-SOTTO
		Ritardo = 0-60 (espresso in secondi passo 1 sec)
		Soglia=0-10 (espressa in Volt passo 0.1 Volt)
		$Isteresi = 0-10 \ (espresso \ in \ Volt \ passo \ 0.1 \ Volt)$
	Sintassi:	SETIN <n> <stato> <ritardo> <soglia> <isteresi></isteresi></soglia></ritardo></stato></n>
	Esempio:	SETIN 4 SOTTO 30 5.5 0.5
		Allarme dopo 30 sec SOTTO soglia 5,5 Volt isteresi 0,5 V
	NOTA:	L'isteresi è intesa come valore assoluto (+ -)
	Parametri:	IN<1-2-3- (4 o T1 o T2)>+"funzionamento"
	arametr.	definisce abilitazione funzionamento segnalazione su allarme
		Stato = ATTIVA – DISATTIVA
	Sintassi:	SETIN <n> <funzionamento></funzionamento></n>
	Esempio:	SETIN 1 DISATTIVA
	Zsempio.	Disattiva segnalazione allarme Input 1
SOLO		
VERSIONE	Descrizione:	definisce stato e ritardo su allarme ingresso misura temperatura
/TEMP		Stato = SOPRA – SOTTO
SU INPUT		Ritardo = 0-60 (espresso in secondi passo 1 sec)
ANALOGICO		Soglia=-30.0 + 50.0 (espressa in Gradi centigradi passo 0,1 Grado)
		Isteresi = 0,0 a 40,0 (espresso in Gradi centigradi passo 0.1 Grado)
	Sintassi:	SETIN < <i>n</i> > < <i>stato</i> > < <i>rit</i> .> < <i>soglia</i> > < <i>ist</i> .>
	Esempio:	SETIN T1 SOTTO 30 25,0 3,0
	Zsempio.	Temperatura sonda1 allarme SOTTO ritardo 30 sec 25°C isteresi 3°C
SETIN	Descrizione:	Imposta l'ingresso 3 come RESET sulle uscite A e B
	Parametri:	3 + RESET
	Esempio:	SETIN 3 OPEN 30
	Eschipio.	SETIN 3 OF EN 30 SETIN 3 RESET
		Effettua un reset delle uscite dopo 30 sec la chiusura dell'input 3
		Priettaa an reset dene asene dopo 50 see la chiasara den input 5
SETIN	Descrizione:	Imposta il modo di funzionamento come contatore degli ingressi da 1 a 3

SETIN	Descrizione:	Imposta il modo di funzionamento come contatore degli ingressi da 1 a 3
	Parametri:	"IN"+"CONTEGGIO"+"INIZIO"+"FINE"
		IN = numero dell'ingresso impostabile per funzione conteggio (da 1 a 3)
		INIZIO = valore iniziale impostabile (max 65000)
		FINE = valore finale per generazione allarme (max 65000)
	Sintassi:	SETIN <n> CONTEGGIO <inizio> MAX <fine></fine></inizio></n>
	Esempio 1:	SETIN 1 CONTEGGIO 1 MAX 50
	_	Genera allarme sull'input 1 al superamento del valore 50 partendo da 1 e
		ricomincia a contare dal valore 1
	Esempio 2:	SETIN 1 CONTEGGIO 1 STP 50
	_	Genera allarme sull'input 1 al superamento del valore 50 partendo da 1; ferma il
		conteggio e disabilita l'input impostandolo DISATTIVO

SETCOM	Descrizione	:: Imposta o modifica i parametri di trasmissione seriale		
	Parametri:	"velocità" + "parità" + "bit di dati" + "bit di stop"		
		Velocità: 1200-2400-4800-9600 Parità: N(nessuna)- O(dispari)-E(pari)		
		Bit di dati: 8 - 7 Bit di stop: 1 – 2		
	Sintassi:	SETCOM_ <velocità>_<controllo parità="">_<bit dati="" di="">_<bit di="" stop=""></bit></bit></controllo></velocità>		
	Esempio:	SETCOM 9600 N 8 1		
	Escinpio.	Impostazione velocità a 9600baud, nessuna parità, 8 bit dati, 1 bit di stop		
		impositizatione retoetta a 2000 batta, nessuita partia, o bit aati, 1 bit at stop		
NEWNAME IN	Descrizione	:: Imposta o modifica il nome dell'input associato		
Anteporre	Parametri:	"IN"+ "NNNNNNNN"		
password		IN =numero dell'input da modificare (da 1 a 4)		
ADM		NNNNNNN = nuovo nome associato con massimo 9 caratteri		
Default: 123456	Sintassi:	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>		
	Esempio:	123456 NEWNAME IN 1 POMPA_EXT		
	2 5 0 111 p 10 1	Imposta il nome dell'input 1 con POMPA_EXT		
	1			
NEWNAME OUT	Descrizione	:: Imposta o modifica il nome dell'output associato		
Anteporre	Parametri:	"OUT_n"+ "MMMMMMMM"		
password		$OUT_n = numero\ dell'input\ da\ modificare\ (A\ o\ B)$		
ADM		MMMMMMMMM = nuovo nome associato con massimo 10 caratteri		
Default: 123456	Sintassi:	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>		
J	Esempio:	123456 NEWNAME OUT A LUCESCALE		
	Escripio.	Imposta il nome dell'output A con LUCESCALE		
		imposia a nome den omparit con Le clisciali		
GETTIME	Descrizione: Restituisce data ed ora corrente impostata nel dispositivo			
	Sintassi:	GETTIME		
SETTIME	Descrizione	:: Imposta l'orologio datario interno		
SETTIME	Parametri:	"gg/mm/aaaa"+"hh:mm"+"RTC"		
	r ai aiiieti i.			
		hh:mm = impostazione dell'ora e minuti		
		gg/mm/aaaa = impostazione del giorno/mese/anno		
		RTC = invio messaggio al centro servizi in caso di perdita configurazione		
		RTC = ON autosincronizzazione in caso di disallineamento		
	G:	RTC = OFF nessuna autosincronizzazione		
	Sintassi:	SETTIME <gg aaaa="" mm=""> <hh:mm> <rtc></rtc></hh:mm></gg>		
	Esempio:	SETTIME 01/01/2005 12:00 ON		
		Impostazione dell'ora e data e autosincronizzazione		
SETINVIO	Descrizione	:: Imposta o modifica la frequenza di invio del valore contato sull'ingresso		
2221,710	Parametri:	"IN"+"FREQUENZA"		
	- urumotin	IN = numero dell'ingresso impostabile per funzione conteggio (da 1 a 3)		
		$AFRECH FNZA = treauenza di invio NMN del conteggio (C_{7}-N_{7}M_{7}N_{7})$		
		FREQUENZA = frequenza di invio SMS del conteggio (G-S-M-N) G = invio giornaliero (alle ore 0.00)		
		$G = invio\ giornaliero\ (alle\ ore\ 0.00)$		
		$G = invio\ giornaliero\ (alle\ ore\ 0.00)$ $S = invio\ settimanale\ (cambio\ della\ settimana\ solare)$		
		G = invio giornaliero (alle ore 0.00) S = invio settimanale (cambio della settimana solare) M = invio mensile (alle 0.00 del nuovo giorno solare mensile)		
		G = invio giornaliero (alle ore 0.00) S = invio settimanale (cambio della settimana solare) M = invio mensile (alle 0.00 del nuovo giorno solare mensile) H = invio giornaliero (alle ore 0.00) del dato parziale conteggiato nelle 24 ore		
	Sint	G = invio giornaliero (alle ore 0.00) S = invio settimanale (cambio della settimana solare) M = invio mensile (alle 0.00 del nuovo giorno solare mensile) H = invio giornaliero (alle ore 0.00) del dato parziale conteggiato nelle 24 ore N = nessun invio		
	Sintassi:	G = invio giornaliero (alle ore 0.00) S = invio settimanale (cambio della settimana solare) M = invio mensile (alle 0.00 del nuovo giorno solare mensile) H = invio giornaliero (alle ore 0.00) del dato parziale conteggiato nelle 24 ore N = nessun invio SETINVIO <n> <frequenza></frequenza></n>		
	Sintassi: Esempio:	G = invio giornaliero (alle ore 0.00) S = invio settimanale (cambio della settimana solare) M = invio mensile (alle 0.00 del nuovo giorno solare mensile) H = invio giornaliero (alle ore 0.00) del dato parziale conteggiato nelle 24 ore N = nessun invio		

SETSCALE	Descrizione	: Imposta la scala dell'input Analogico
	Parametri:	"MIN"+"MAX"+"Unità di misura"
		Min, Max = valore minimo e massimo della Scala
		Unità di Misura = impostazione unità di misura (max 5 caratteri)
	Sintassi:	SETSCALE <min> <max> <unità di="" misura=""></unità></max></min>
	Esempio:	SETSCALE 0.0 10000.0 LITRI

SETCONTEGGIO	Descrizione:	Imposta o modifica il valore iniziale del conteggio
	Parametri:	"IN"+"INIZIO"
		IN = numero dell'ingresso impostabile per funzione conteggio (da 1 a 3)
		INIZIO = valore iniziale impostabile (max 65000)
	Sintassi:	SETCONTEGGO <n> <inizio></inizio></n>
	Esempio:	SETCONTEGGIO 1 100
	_	Inizializza il conteggio dal valore 100

SETRING	Descrizione:	Imposta o modifica i parametri di configurazione funzionalità RING
	Parametri:	"Tempo" + "Modalità" + "Tentativi"
		Tempo = durata della chiamata (da 10 a 60 secondi)
		Modalità = tipo della chiamata sul canale abilitato
		D = DATI
		V = VOCE
		Tentativi = numero di tentativi da effettuare sulla chiamata per la comunicazione
		dell'allarme (da 1 a 5)
	Sintassi:	SETRING <tempo> <modalità> <tentativi></tentativi></modalità></tempo>
	Esempio:	SETRING 20 V 3
		Impostazione chiamata di allarme sul canale Voce con durata della chiamata di 20
		secondi con 3 tentativi di avviso

SETOUT	Descrizione:	Attiva/Disattiva uscita relè
	Parametri:	"A o B"+"stato"+"peso time"+"data(opzionale)"
		Outuput= relay A o relay B
		Stato = ON-OFF
		Peso time= M=>minuti S=>secondi H=>ore
		Data= data ed ora dell'attivazione relay fino ad un massimo complessivo di 5
		attivazioni memorizzabili
	Sintassi:	SETOUT < <i>uscita</i> > < <i>stato</i> > < <i>time</i> > < <i>data</i> >
	Esempio 1:	SETOUT A ON 30 S
		Attivazione uscita A in status ON per 30 secondi
	Esempio 1:	SETOUT B ON 5 M 25/12/2006 14:00
	1	Attivazione uscita B per 5 minuti il giorno 25/12/2006 alle 14:00

MESSAGGIO	Descrizione:	Imposta o modifica il messaggio di allarme INPUT 1,2,3,4
	Parametri:	MESSAGGIO +"n"+"testo"
		Il testo memorizzato massimo è di 135 caratteri perchè i primi 15, di un massimo di
		150, sono utilizzati dal setup del comando
	Sintassi:	MESSAGGIO_ <n> <testo></testo></n>
	Esempio:	MESSAGGIO 1 Allarme intrusione soggiorno CASA al mare
		Comunicazione di allarme su testo SMS del canale IN1

SETPOLY		Imposta un polinomio fino al 6° grado relativo all'ingresso analogico. Devono essere inseriti tutti i coefficienti partendo dal grado più alto.
	Parametri:	da "a6" a "a0"
	Sintassi:	SETPOLY < <i>a</i> 6> < <i>a</i> 5> < <i>a</i> 4> < <i>a</i> 3> < <i>a</i> 2> < <i>a</i> 1> < <i>a</i> 0>
	Esampia	SETPOLY 0 0 0 2.3 4.5 0.003 23.1
	Esempio:	Imposta un polinomio di 3° grado, i coefficienti 4,5,6 sono nulli
GETPOLY	Descrizione:	Visualizza l'impostazione del polinomio assegnato
	Sintassi:	GETPOLY
DEFAULT	Descrizione:	Reimposta il dispositivo come da configurazione di fabbrica (da utilizzare solo
		come comando da seriale)
	Sintassi:	DEFAULT

ESEMPI DI PROCEDURE DI PARAMETRIZZAZIONE:

1. IMPOSTAZIONE AUTOSINCRONIZZAZIONE DATA ed ORA

- Inserire all'interno della rubrica l'utente MYN che corrisponde allo stesso numero di telefono della SIM installata sul dispositivo per consentire allo stesso di autoasincronizzare data ed ora Es: 123456 AGGIUNGI MYN +393391122334455
- Sincronizzare data ed ora corrente per l'avvio dell'orologio interno Es: SETTIME 18/02/2007 08:30 ON

2. IMPOSTAZIONE FUNZIONI di TELELETTURA

- Impostare l'autosincronizzazione come da punto precedente
- Inserire all'interno della rubrica l'utente CRS che corrisponde al numero del centro servizi dove saranno inviati i messaggi di telelettura
- Parametrizzare l'ingresso digitale desiderato nella funzione contatore con il comando SETIN
 Es: SETIN 1 CONTEGGIO 0 MAX 999999
- Parametrizzare la frequenza di invio dell'SMS automatico di telelettura Es: SETINVIO 1 M
- Attivare il sistema al conteggio con il comando ATTIVA

NOTA: nel caso l'impostazione della frequenza di telelettura sia in modalità H (memorizzazione oraria), sarà inviato un SMS contenente il conteggio orario rilevato nell'arco delle 24h fiscali, dato alle 00:00. Il conteggio massimo nelle singole fasce orarie è di 9999 impulsi. Ogni singolo ingresso può essere parametrizzato in modo indipendente.

NOTA: il valore del contatore può essere aggiornato utilizzando il comando SETCONTEGGIO inserendo nuovo valore di partenza.

3. IMPOSTAZIONE FUNZIONE di POLLING tra 2 o più DISPOSITIVI

I dispositivi possono inviare e ricevere comandi tra loro in modo da attivare/disattivare dei contatti in base a delle segnalazioni poste in remoto. Per poter fare ciò è indispensabile che sia inserito all'interno del dispositivo ricevente il numero di telefono del dispositivo chiamante, preferibilmente con configurazione USR. Lo stesso deve essere effettuato sul dispositivo chiamante in modo da poter inviare i comandi predisposti ai dispositivi remoti. In parallelo può essere inserito un utente definito "Centro Servizi" (CRS) in modo che tutte le segnalazioni/comandi siano rinviate ad un eventuale server di supervisione. Su tutti i dispositivi inoltre è indispensabile disattivare il comando di INOLTRA conferma ricezione impostandolo ad OFF.

4. IMPOSTAZIONE FUNZIONE di ACCENSIONE PROGRAMMATA USCITE

Utilizzando il comando SETOUT è possibile programmare l'accensione delle 2 uscite a relè prefissando data ed ora e durata della commutazione. Affinché tale funzione sia funzionante è indispensabile che il dispositivo sia configurato per l'autosincronizzazione (vedere punti precedenti). Sono impostabili al massimo 5 commutazioni programmate.

5. LINEARIZZAZIONE INGRESSO ANALOGICO

Per linearizzare un ingresso analogico è necessario utilizzare il comando SETSCALE inserendo correttamente i coefficienti di "ricalibrazione" della misura in base al valore analogico apportato all'ingresso.

Proponiamo un esempio per aiutare la comprensione:

Ingresso analogico attuale 0-10Vdc, quindi la linearizzazione è data da:

$$q = y1 + x1*(y1-y2) / (x2-x1)$$
 $m = (y2-y1) / (x2-x1)$

I valori da impostare sul SETSCALE sono:

$$MIN = q MAX = m*10 + q$$

Proponiamo un esempio per aiutare la comprensione:

Ingresso 4-20mA,

Resistenza 100ohm per trasformare l'ingresso di corrente in tensione posta sui morsetti 3-4.

Si vuole visualizzare una temperatura da -50 a +400 gradi.

$$x1 = 0.4V$$
 ----> $y1 = -50 C$
 $x2 = 2V$ ----> $y2 = +400 C$

$$q = -50 + 0.4*(-50 - 400) / (2 - 0.4) = -162.5$$
 $m = (400 - (-50)) / (2 - 0.4) = 281.25$ $MIN = q = -162.5$ $MAX = 281.25*10 - 162.5 = 2650$

L'impostazione sarà quindi : SETSCALE –162.5 2650 °C

6. IMPOSTAZIONE CHIAMATA di ALLARME (RING)

In caso di evento di allarme il dispositivo è in grado di inviare l'SMS contenente il testo ma anche di effettuare, in base alla parametrizzazione, una chiamata. In base alla tipologia di SIM installata è necessario configurare il dipositivo affinché sia in grado di utilizzare il canale Voce o Dati. Tutte le SIM ricaricabili sono reimpostate dal gestore per le chiamate Voce, mentre le SIM M2M consentono esclusivamente chiamate Dati. Bisogna inoltre tenere in considerazione anche se il numero del telefono del destinatario è predisposto alla ricezione di chiamate Voce e/o Dati.

Per esempio una SIM card M2M (per applicazioni industriali) è predisposta ad inviare chiamate ad utenti con abilitato il canale Dati, un semplice telefono cellulare e la SIM card ricevente devono essere abilitati a riceverne, pertanto richiedere al gestore l'abilitazione a tale servizio.

La parametrizzazione avviene pertanto utilizzando il comando SETRING ed operando sulla rubrica con il comando AGGIUNGI.

Riportiamo di seguito la procedura:

- Inserire all'interno della rubrica uno o più utenti abilitati alla funzione Ring Es: 123456 AGGIUNGI ADM R +393395544332211
- Impostare il parametro SETRING in base alla modalità desiderata (Voce o dati, tempo di tentativo, numero di tentativi)

Es. SETRING 20 V 3 (chiamata tipo Voce, 20 secondi di durata tentativo, 3 tentativi di chiamata)

7. IMPOSTAZIONE NUOVO NOME su INGRESSI e USCITE

Ogni ingresso e uscita può essere rinominato a piacere in modo ricevere lo status del sistema direttamente con il nome associato all'ingresso e/o all'uscita per facilitarne la comprensione.

Se viene rinominata un'uscita è possibile successivamente comandarla semplicemente utilizzando il nuovo nome associato.

• Utilizzare il comando NEWNAME (ingresso o uscita per associare un nuovo nome)

Es: NEWNAME IN 1 PIPPO (nuovo nome all'ingresso 1 chiamato PIPPO)

Es. NEWNAME OUT A LUCE (nuovo nome all'uscita A chiamata LUCE)

Solo con l'abilitazione tramite il comando "ATTIVA" il dispositivo sarà in grado di inviare messaggi di allarme dagli ingressi per gli utenti abilitati e attivare le funzionalità di contatore. Tale funzione è stata inserita per tutelare l'invio di messaggio SMS in ambienti dove è necessario effettuare delle manutenzioni su sistemi che potrebbero inviare segnalazioni di allarme dagli ingressi del modulo serie GM.

Il ritardo non impedisce che sia inviata la segnalazione di allarme se scompare la stessa durante il tempo impostato, ma sarà solo una inibizione di controllo per eventuali altri allarmi, per consentire il rilevamento di eventuali errori a cascata provocati dal primo e l'invio della segnalazione con un unico SMS.

Le comunicazioni di allarme sono inviate a tutti gli ADM, CRS, DAT, CLP ed agli USR abbinati a tale ingresso. Di base viene inviato il testo: "ALLARME INGRESSO n"; utilizzando il comando "MESSAGGIO" è possibile personalizzare il testo abbinato all'allarme in corso.

Nota: se il setup degli ingressi digitali, SETIN, è impostato OPEN, la segnalazione di allarme sugli stessi avverrà quando la variazione sugli ingressi passerà da aperto a chiuso, ovvero con logica di contatto normalmente aperto su tale ingresso. Si deduce quindi che sugli ingressi con setup SETIN 1 OPEN, il collegamento esterno sarà su di un contatto normalmente aperto ed alla chiusura dello stesso avverrà una segnalazione di allarme tramite SMS dal dispositivo.

Utilizzando un utente nella configurazione DAT o CLP viene disabilitata la possibilità della connessione dati passante attraverso seriale ovvero tali utenti non sono abilitati a connettersi ai dispositivi seriali tipo ponte radio.

I comandi SMS e ALLARME consentono di ricevere da dispositivi seriali un testo predisposto tale da poter essere inviato ad un utente presente in rubrica oppure ad un utente selezionato con il numero telefonico successivo al comando specifico.

Utilizzando il comando SETOUT è possibile attivare e/o disattiva l'uscita selezionata, inoltre è possibile modificare il nome delle uscite e degli ingressi associandoli ad un codice alfanumerico (es: PISCINA, POMPA, LUCESCALE) modificando il testo utilizzando il comando NEWNAME.

Inserendo un numero in rubrica parametrizzato come CRS (centro servizi) il sistema manderà le letture dei contatori degli ingressi settati con tale funzionalità solo ad esso, mentre gli eventuali allarmi saranno inviati anche agli USR e/o ADM abilitati.

I comandi GETTIME e SETTIME impostano e leggono l'orologio datario interno. In caso di disallineamento dello stesso, in base al setup impostato, il sistema è in grado di genere un messaggio autosincronizzazione; si consiglia pertanto di alimentare il sistema con una batteria tampone esterna in modo da evitare disallineamenti dell'orologio datario. Nell'impostazione degli ingressi digitali in funzionalità conteggio in caso di mancanza alimentazione i dati sono salvati in una memoria interna non volatile.

Utilizzando il comando SETIN è possibile associare, in caso di setup del dispositivo come contaimpulsi, il numero del contratto all'ingresso con tale funzionalità; sarà pertanto possibile ricevere teleletture del dispositivo dagli ingressi dedicati a tale scopo. Il messaggio SMS di conteggio potrà pertanto essere settato come invio giornaliero, settimanale, mensile con un'unica stringa composta da tutti gli ingressi abilitati a tali funzioni di conteggio.

NOTA IMPORTANTE: se avviene un disallineamento dell'orologio datario non sarà possibile ricevere teleletture finchè non sarà riallineato, se da setup non è stato impostata l'autosincronizzazione.

Utilizzando il sistema come Datalogger esso è in grado, settando il comando INOLTRA ad ON, di inviare tramite seriale tutti i messaggi ricevuti ad un ambiente di lavoro su personal computer. Pertanto tutti gli eventi di allarme avvenuti su moduli remoti possono essere controllati da un sistema operativo sempre attivo su tale porta seriale abilitata a tale scopo.

Utilizzando la funzionalità RING il sistema permette di avvisare l'utente o l'ADM, oltre che con il messaggio SMS di allarme impostato, anche con una chiamata, ovvero il sistema invia comunque l'SMS di allarme ed eventualmente effettua una telefonata all'utente abilitato. Per utilizzare tale funzionalità è indispensabile verificare che la SIM installata sia abilitata alla chiamata sulla modalità impostata (DATI o VOCE); in particolare se la SIM installata è una M2M (machine to machine) abilitata solamente al canale dati, è indispensabile impostare il dispositivo ad effettuare un'eventuale chiamata sul canale dati.

Utilizzando il modello /TEMP la lettura delle sonde di temperatura avviene in commutazione ogni 10 minuti.

IMPORTANTE: Per la gestione di INOLTRA è indispensabile che nessuno dei moduli remoti sia registrato in rubrica del modulo con funzione Datalogger.

NOTA IMPORTANTE SULLA RICEZIONE DEGLI SMS: gli operatori di telefonia conservano gli SMS inviati per massimo 48 ore dall'invio se il destinatario non è raggiungibile; trascorso questo termine l'SMS viene cancellato dal gestore di telefonia.

NOTIFICHE DI ERRORE

Le comunicazioni di Notifica avvengono in base al Setup impostato in riferimento al parametro SETREPORT. Se abilitato, ON, viene inviato un SMS di conferma comando ricevuto sempre in risposta. In caso di SETREPORT non abilitato, OFF, non saranno inviati SMS di conferma.

Il sistema comunque invia una segnalazione di errore, indipendentemente dal setup di SETREPORT, se il comando inviato non è stato recepito corretto.

Le notifiche di errore indicano il comando che lo ha generato. I tipi possibili di errore sono:

ERRORE COMANDO => errore digitazione di un comando

ERRORE PARAMETRO => errore digitazione parametri del comando

ERRORE PASSWORD => errore digitazione password

ERRORE PERMESSO => errore nell'utilizzo di un comando non abilitato ERRORE RUBRICA => superamento massimo numeri memorizzabili

IMPOSSIBILE MODIFICARE

AMMINISTRATORE => un ADM non è possibile inserirlo come gruppo di utenza USR; per

modificarlo eliminare il contatto in rubrica e ripetere la procedura come USR

UTENTE INESISTENTE => il sistema non trova l'utente richiesto in rubrica

IMPOSSIBILE CANCELLARE

ULTIMO ADMIN => la rimozione dell'ultimo ADM richiede una procedura specifica

ERRORE AMMINISTRATORE

PRESENTE => nel caso si effettui la procedura di primo avvio con primo ADM già inserito il

sistema restituisce il messaggio di errore

Esempi di errore:

SMS inviato

123456 AGGIUNGI +39349445566

SMS di notifica

NOTIFICA ERRORE PARAMETRO +39349445566

Mancanza di assegnazione al gruppo di appartenenza associato al numero telefonico (Input 1, Input 2, ecc)

SMS comando corretto

123456 AGGIUNGI ADM +39349445566

RESET ALLO STATO DI DEFAULT

Questa procedura consente di riportare i parametri di impostazione allo stato di impostazione di fabbrica (default). Procedere come segue:

- 1) Scollegare il modulo serie GM dall'alimentazione
- 2) Estrarre la SIM come riportato nella procedura INSTALLAZIONE
- 3) Inserire la SIM in un telefono GSM
- 4) Inserire un nuovo numero in rubrica SIM con i seguenti parametri:

NOME: RESET NUMERO TELEFONO: 123456

- 5) Reinserire la SIM nel modulo serie GM
- 6) Riaccendere il modulo

Ora le impostazioni sono state riportate come da configurazione impostazioni di fabbrica

TRASMISSIONE SU PORTA SERIALE

Utilizzando le funzionalità di modem del dispositivo è possibile collegare un personal computer ad uno strumento remoto con connessione RS232 oppure collegare lo stesso computer con la rete internet. Nella versione con seriale RS485 è possibile collegare più dispositivi remoti indirizzabili tutti collegati sulla stessa linea al modem.

Nel caso di collegamento remoto tra due moduli serie GM è indispensabile configurare nel chiamato il numero del chiamante come ADM, altrimenti la connessione non potrà avvenire.

Per effettuare la connessione attraverso la seriale procedere come segue:

INTALLAZIONE MODEM

*collegare il modulo su una porta COM libera

*dal menù "START" selezionare la voce:

IMPOSTAZIONI-PANNELLO DI CONTROLLO-MODEM ed effettuare un'installazione di un modem standard a 9600bps (modalità GSM) con la procedura automatica o manuale

CONFIGURAZIONE ACCESSO REMOTO

*accedere alla cartella "Accesso Remoto" ed effettuare una nuova connessione selezionando il Modem appena installato configurandolo come segue:

Velocità massima: 9600 Bit dati: 8 Parità: Nessuna Bit di stop: 1

Nelle "Impostazioni Avanzate" selezionare: *USA CONTROLLO DI FLUSSO* = Nessuno

Impostare infine il numero telefonico della connessione che si intende effettuare.

Es: Provider Internet oppure modulo serie GM remoto

CONFIGURAZIONE SU AMBIENTE HYPER TERMINAL

Per poter effettuare il collegamento in modalità passante è necessario inviare una stringa di comandi al modem utilizzando Hyper Terminal installato sul personal computer in dotazione al sistema operativo. Effettuare il percorso:

START=>PROGRAMMI=>ACCESSORI=>COMUNICAZIONI=>HYPER TERMINAL

Seguire la procedura di configurazione impostando i parametri come precedentemente nella configurazione del modem aggiungendo: *Controllo di Flusso*: Nessuno

Infine digitare nella videata principale il comando: "AT" e premere INVIO

Il modem, se collegato ed alimentato, deve rispondere con OK sulla riga sottostante la richiesta; chiudere infine la finestra dell'ambiente HYPER TERMINAL.

Il sistema ora è in modalità "passante" ovvero tutto ciò che è presente sulla connessione GSM sarà inviato alla porta seriale e viceversa. Utilizzare quindi l'accesso remoto per effettuare una connessione ad un computer o dispositivo remoto.

Nel caso si necessiti di un collegamento ad un browser internet aprire una finestra di Internet Explorer e digitare l'indirizzo Web che si vuole raggiungere.

Appena il sistema stabilisce una connessione attiva con un altro modulo GM o un qualsiasi altro contatto, il Led "Status Connessione" si accende segnalando la corretta connessione.

IMPORTANTE: in alcune versioni di sistemi operativi (windows), il modulo in modalità passante utilizzando la connessione remota non potrebbe funzionare. Procedere quindi come segue:attivare la modalità passante con il comando "AT"; inviare successivamente il comando "ATD" seguito dal numero del modulo remoto da collegare ed attendere la conferma della connessione (es: CONNECT 9600); il sistema è ora connesso. Chiudere l'Hyper Terminal.

Per effettuare la disconnessione aprire Hyper Terminal ed inviare la seguente stringa di comandi: "+++", attendere ed inviare ATH; il sistema è ora disconnesso.

NOTA: ricordarsi di effettuare sempre la disconnessione al termine della navigazione o del collegamento remoto attivato.

Essendo il modulo chiamante in modalità "passante". per ripristinare il funzionamento standard, ovvero la gestione degli ingressi e uscite, deve essere spento e riacceso oppure digitata la stringa comandi"\$\$\$".

La gestione della modalità passante avviene <u>solo sul modulo dove è stata attivata</u> pertanto gli altri moduli remoti, una volta effettuata la disconnessione, ritornano in modalità standard pertanto non necessitano di comandi aggiuntivi o riaccensioni.

ATTENZIONE:

Assicurarsi che la SIM installata sia abilitata dal gestore per il funzionamento trasmissione/ricezione DATI altrimenti il collegamento non potrà essere effettuato.

GARANZIA

Al consumatore (cliente) viene accordata dal produttore una garanzia alle condizioni di seguito indicate, lasciando comunque impregiudicati, nei confronti del venditore, i diritti al D.Lgs 02/02/2002 n°24:

- In caso dispositivi nuovi e relativi componenti risultassero viziati da un difetto di fabbricazione e/o di materiale entro i termini di garanzia applicabili a titolo della legislazione nazionale, il produttore si impegna, a sua discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente il dispositivo con un altro più attuale. Per le parti soggette ad usura (quali batterie, tastiere, antenne e alloggiamenti) la validità della garanzia e di 6 mesi dalla dati di acquisto.
- La garanzia non vale se il difetto è stato provocato da un utilizzo non conforme e/o se non ci si è attenuti ai manuali d'uso
- Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto. I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine dei due mesi dal momento della loro constatazione.
- I dispositivi resi o componenti resi a fronte di sostituzione diventano proprietà del costruttore

La presente garanzia non si applica per danni o guasti al dispositivo e/o accessori causati da:

- Non osservanza delle istruzioni di utilizzo ed istallazione
- Non osservanza delle norme tecniche e di sicurezza in vigore nella zona geografica di utilizzo
- Cattiva manutenzione delle fonti energetiche e dell'impianto elettrico generale
- Incidenti o conseguenze del furto, atti di vandalismo, fulmini, incendio, umidità, infiltrazione liquidi, intemperie
- Associazione od integrazione in dispositivi non forniti o non raccomandati dal produttore, salvo espresso per iscritto
- Ogni intervento, modifica, riparazione effettuata da persone non autorizzate dal produttore
- Utilizzo per uno scopo diverso dal quello cui è destinato
- Usura normale
- Cattivo funzionamento dovuto a cause esterne (es: disturbi elettrici causati da apparecchi, variazioni di tensione della linea elettrica
- Modifiche apportate, anche se obbligatorie, dovute a cambiamenti della normativa e/o modifiche dei parametri della rete
- Disturbi di collegamento derivanti da una cattiva propagazione o dovuti a disturbi dovuti all'assenza di copertura radio
- Modifica, cancellazione di marchi e numeri di serie del dispositivo

Nei casi non coperti da garanzia il produttore si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative alla riparazione o sostituzione.

Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole di probatorie a svantaggio del cliente.

EasyCom NON EFFETTUA INTERVENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI, TUTTI I PRODOTTI CHE SI RITENGONO NON CONFORMI DEVO ESSERE INVIATI PRESSO IL CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA.

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL RESO RMA

EasyCom accetta resi **solo** se preventivamente autorizzati. Nel caso di acquisto effettuato direttamente presso EasyCom, l'autorizzazione al rientro per riparazione deve essere richiesta a SHITEK stessa, via e-mail o fax utilizzando il modulo RMA disponibile sull'area download del sito.

In alternativa, l'acquirente può richiedere assistenza presso il punto vendita dove ha acquistato il prodotto. In entrambe le situazioni occorre fornire le seguenti informazioni:

- Ragione sociale e dati anagrafici dell'acquirente:
- Persona di riferimento;
- Descrizione del prodotto;
- Numero di serie;
- Descrizione degli eventuali accessori resi;
- Numero e data Fattura / DDT di acquisto;
- Dettagliata descrizione del malfunzionamento e configurazione d'utilizzo al momento del guasto.

Il laboratorio riparazioni EasyCom, contattato dal punto vendita o dal cliente finale (solo in caso di vendita diretta) rilascerà un numero di RMA che dovrà essere riportato, a cura del punto vendita/cliente, sull'imballo e sul Documento di Trasporto (DDT).

Il materiale deve essere spedito entro 15 giorni lavorativi dall'assegnazione del RMA, in **PORTO FRANCO** (a carico del cliente), all'indirizzo dello stabilimento EasyCom

Il prodotto in garanzia dovrà essere reso ad EasyCom nella sua confezione originale.

La spedizione di reso riparato verso il cliente è in **PORTO ASSEGNATO** (a carico del cliente). Se un prodotto **NON E' IN GARANZIA** ed alla verifica del ns. personale tecnico risulta <u>correttamente funzionante</u>, verrà addebitato al cliente un importo pari a **20 EURO + I.V.A.** a forfait per controllo e ricollaudo.

PROBLEMI & SOLUZIONI

Prima di rivolgersi al servizio assistenza, si consiglia di effettuare i controlli seguenti:

NON SI ACCENDE NESSUN LED

Controllare l'alimentazione ed il collegamento sui morsetti

CONTINUA A LAMPEGGIARE IL LED "SIGNAL" E NON SI CONNETTE

1)Controllare che l'alimentatore sia dimensionato correttamente in base alla richiesta del modulo

NOTA: se l'alimentatore installato non è sufficiente il sistema non riesce a registrarsi alla rete

2)Controllare l'esatto inserimento della SIM

3)Segnale debole, controllare la copertura di rete ed eventualmente installare un'antenna esterna

4)Spegnere e riaccendere il sistema ed attendere alcuni minuti (il segnale di rete può essere mancante per problemi tecnici)

NON RISPONDE AI COMANDI SERIALI

1) Verificare il cavo di connessione tra il PC ed il dispositivo

2) Verificare la configurazione della porta del PC che corrisponda alle impostazioni di connessione

NON RISPONDE AI COMANDI SMS

1)L'utente o l'ADM non sono stati impostati correttamente

2)Il sistema è in fase di inizializzazione

3)Credito della SIM esaurito

NON SI CONNETTE IN MODALITA' PASSANTE VERSO I DISPOSITIVI SERIALI

1)Verificare che la SIM installata sia abilitata alla trasmissione e ricezione DATI

2) Verificare che il credito della SIM non sia esaurito

SI CONNETTE IN MODALITA' PASSANTE VERSO I DISPOSITIVI SERIALI MA NON COMUNICA

1) Verificare la configurazione dei parametri della seriale

2) Verificare collegamenti seriali (RX-TX-GND o A-B

AVVERTENZE

Lo strumento serie GM utilizza standard di comunicazione GSM/GPRS pertanto le sue prestazioni sono influenzate dall'area di copertura del servizio stesso, dalla congestione della rete e dal gestore telefonico proprietario della SIM installata.

In base al gestore ed alla congestione di rete i messaggi SMS possono tardare, in modo variabile, ad essere recapitati al sistema e/o all'utente.

Lo strumento serie GM utilizza tecnologia GSM perciò genera segnali in radiofrequenza (RF) che possono disturbare eventuali dispositivi elettronici posti nelle vicinanze.

E' vietato l'uso in: aereo, ospedali, centri di cura, distributori di carburante o siti con pericolo di esplosione, siti con agenti chimici, apparati elettromedicali, luoghi dove siano in corso operazioni di detonazione.

Il costruttore declina ogni responsabilità nel caso di inosservanza delle precauzioni e nella inadempienza dell'installazione da personale non qualificato o installazione non corretta.

NOTA IMPORTANTE: IL SISTEMA NON DEVE ESSERE INSTALLATO IN SISTEMI DI CONTROLLO AUTOMATICI NON SUPERVISIONATI O SALVAVITA E LA GESTIONE DEGLI STESSI AFFIDATA AL MODULO GM IN QUANTO, IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI ESERCIZIO QUALI: RETE CONGESTIONATA, MANCANZA COPERTURA MOMENTANEA DI RETE, ERRORI NELLA TRASMISSIONE DATI, ECC, POTREBBERO TARDARE OPPURE NON ARRIVARE SEGNALAZIONI SMS DI ALLARMI O INTERVENTI SUI RELE'.

<u>SI CONSIGLIA VERIFICARE LO STATO DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INVIANDO PERIODICAMENTE UN SMS DI CONTROLLO.</u>



EasyCom declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute nel presente manuale e si riserva inoltre la facoltà di modificare senza preavviso le caratteristiche del prodotto. I dati e le caratteristiche riportate nel presenta manuale contemplano una tolleranza, dove non diversamente specificata, di +/- 10%.

Le richieste di spiegazioni tecniche specifiche o integrazioni di funzionalità avanzate del dispositivo, se disponibili, possono essere effettuate tramite e-mail al nostro supporto tecnico all'indirizzo: anselpre@alice.itt